

Bridges Design Diploma

By EngoSoft training center

By Eng. Amr Ali
Bridges/Structural Engineer



Live Load As Egyptian Code

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code

Number Of Lanes (Cl. 5.2.1):

- ١ - يعرف عرض الطريق (W) على أنه البعد الداخلي الصافي بين حافتي الرصيف أو بين حواجز المرور للطريق.
- ٢ - عند تقسيم سطح الكوبري إلى اتجاهي مرور بواسطة حواجز مرور دائمة (رصيف ثابت) فإنه يتم تقسيم كل اتجاه على حده إلى حارات مرور افتراضية.
- ٣ - عند تقسيم سطح الكوبري إلى اتجاهي مرور بواسطة حواجز مرور مؤقتة فإنه يتم تقسيم سطح الكوبري كله إلى حارات مرور افتراضية. في هذه الحالة فإن العرض الكلي لسطح الكوبري يشمل عرض حواجز المرور المؤقتة.
- ٤ - عندما ينقسم سطح الكوبري إلى اتجاهي مرور بدون وجود فاصل تمدد طولي فإنه يتم استخدام ترقيم واحد فقط لاتجاهي المرور على سطح الكوبري كله. أي أن اتجاهي المرور بهما حارة واحدة فقط لها رقم (١) أو (٢) كما هو موضح بالشكل رقم (١-٥).

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code

Number Of Lanes (Cl. 5.2.1):

- ٥ - عندما يتكون الكوبري من سطحين منفصلين بواسطة فاصل تمدد أو سطحين متواجدين على مستويين مختلفين فإن الحارات المرورية لكل سطح يكون لها ترقيمها المنفصل والخاص بتصميم كل سطح على حده .
- ٦ - عند تصميم كتف أو عمود مشترك يرتكز عليه سطحى كوبرى منفصلين يستخدم ترقيم واحد فقط للسطحين .
- ٧ - عند ارتكاز سطحى الكوبري المنفصلين على دعامتين منفصلتين فإنه يتم ترقيم كل سطح على حده بغرض تصميم سطح ودعامة الكوبري .
- ٨ - عرض حارة المرور الافتراضية المستخدمة في التصميم الإنشائي (WL) تساوى ٣ متر .

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code

Main Load on bridges (Cl. 5.3):

- يتم تمثيل الأحمال الرأسية من خلال ثلاثة نماذج كالاتي:

١ - نموذج التحميل رقم (١): وهو عبارة عن أحمال مركزة وأحمال منتظمة التوزيع يتم توقيعتها على حارات المرور لسطح الكوبري.

يستخدم في دراسة كافة عناصر كبارى الطرق و جسم الكوبرى فى الاتجاه الطولى.

٢ - نموذج التحميل رقم (٢): وهو عبارة عن حمل مركز يستخدم لتصميم البلاطات لسطح الكوبري.

يستخدم فى دراسة جسم الكوبرى فى الاتجاه العرضية (transverse analysis)

٣ - نموذج التحميل رقم (٣): وهو عبارة عن حمل منتظم يمثل حمل المشاة.

يستخدم فى تصميم كبارى المشاة

[illegible]

أ - حارة المرور رقم (١) :

تؤثر عليها مركبة زنة ٦٠٠ كن (٦٠ طن) موزعة على أربع عجلات (حمل العجلة ١٥٠ كن (١٥ طن) بالإضافة إلى حمل منتظم مقداره ٩ كن/م^٢ (٩٠٠ كجم/م^٢) يؤثر على اجمالي مساحة حارة المرور.

ب - حارة المرور رقم (٢) :

تؤثر عليها مركبة زنة ٤٠٠ كن (٤٠ طن) موزعة على أربع عجلات (حمل العجلة ١٠٠ كن (١٠ طن) بالإضافة إلى حمل منتظم مقداره ٢,٥ كن/م^٢ (٢٥٠ كجم/م^٢) يؤثر على إجمالي مساحة حارة المرور.

جـ- حارة المرور رقم (٣) :


تؤثر عليها مركبة زنة ٢٠٠ كن (٢٠ طن) موزعة على أربع عجلات (حمل العجلة ٥٠ كن (٥ طن) بالإضافة إلى حمل منتظم مقداره ٢,٥ كن/م^٢ (٢٥٠ كجم/م^٢) يؤثر على إجمالي مساحة حارة المرور.

د - حمل منتظم مقداره ٢,٥ كن/م^٢ (٢٥٠ كجم/م^٢) يؤثر على اجمالى المساحة المتبقية لنهر الطريق والأرصفت ذات العرض الأقل من ١,٥ متر.

هـ- حمل منتظم مقداره ٥ كن/م^٢ (٥٠٠ كجم/م^٢) يؤثر على أرصفة المشاة و الجزر الوسطى التي يكون عرضها مساوياً أو اكبر من ١,٥ متر.

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code

Loading Model 1 (Cl. 5.3.1):

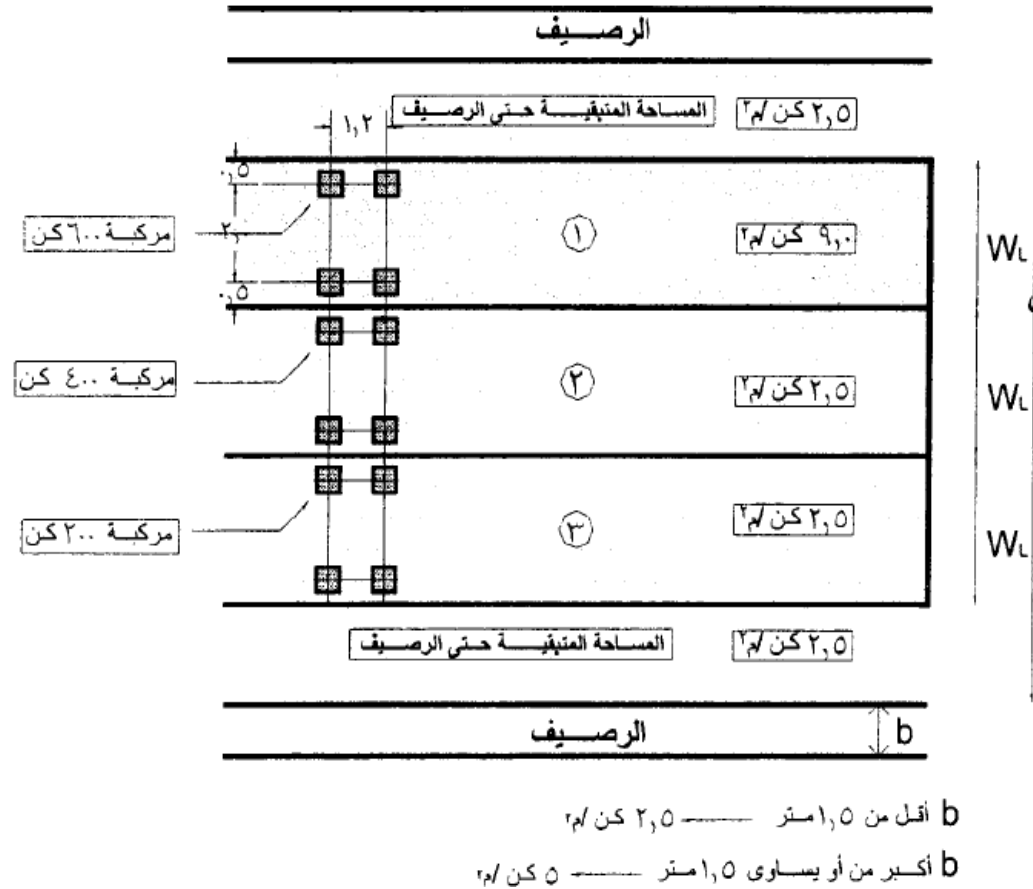

٢ - الأحمال المركزة والمنظمة لنموذج التحميل رقم (١) تشمل معامل التأثير الديناميكي.

٣ - يتم أخذ حمل مركبة واحدة لكل حارة مرور افتراضية.

٤ - يجب عدم تقسيم حمل المركبة على حارات المرور.

٥ - يتم توقيع محور المركبة في اتجاه محور حارة المرور ومتطابقاً معها (شكل ٥-٣).

٦ - مساحة التلامس للعجلة عبارة عن مربع طول ضلعه ٠,٤ م (شكل ٥-٣).

٧ - عند تصميم البلاطات الخرسانية للكبارى تؤخذ أقل مسافة بين محوري العجلات لأى مركبتين فى حارتى مرور متلاصقتين ٠,٥٠ متراً . وفيما عدا ذلك لا تقل المسافة عن ١,٠٠ متر (شكل ٥-٣).

٨ - يتم توقيع الأحمال المركزة والأحمال منتظمة التوزيع على حارات المرور طبقاً لأسوأ حالات التحميل.

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code

Loading Model 1 (Cl. 5.3.1):

جدول (٥-١) قيم الأحمال المركزة والمنتظمة على حارات المرور:

رقم حارة المرور	وزن المركبة كن (طن)	حمل العجلة للمركبة كن (طن)	الحمل المنتظم (على إجمالي مساحة حارة المرور) كن/م ^٢ (كجم/م ^٢)
حارة رقم (١)	٦٠٠ (٦٠)	١٥٠ (١٥)	٩ (٩٠٠)
حارة رقم (٢)	٤٠٠ (٤٠)	١٠٠ (١٠)	٢,٥ (٢٥٠)
حارة رقم (٣)	٢٠٠ (٢٠)	٥٠ (٥)	٢,٥ (٢٥٠)
المساحة المتبقية	صفر	صفر	٢,٥ (٢٥٠)

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code

Loading Model 2 (Cl. 5.3.2):

٢-٣-٥ نموذج التحميل رقم (٢) :


- ١ - يستخدم هذا النموذج لتصميم البلاطات لسطح الكوبري.
- ٢ - يتكون نموذج التحميل رقم (٢) من عجلتين على محور واحد المسافة بينهما ٢ متر، حمل العجلة الواحدة ٢٠٠ كن (٢٠ طن) تشمل معامل التأثير الديناميكي.
- ٣ - مساحة التلامس للعجلة عبارة عن مستطيل بأبعاد ٠,٣٥ × ٠,٦ م (شكل ٤-٥).
- ٤ - يجوز استخدام حمل عجلة واحدة فقط من نموذج التحميل في حالة الضرورة.
- ٥ - يتم اخذ التأثير الديناميكي لمقطع البلاطة الواقع بجوار فواصل التمدد وذلك بزيادة الحمل بنسبة (I) طبقاً للمعادلة التالية:

$$I = 0.3 (1 - D/6) \quad (5.1)$$

حيث :

I معامل التأثير الديناميكي الإضافي

D بعد القطاع عن فاصل التمدد بالمتر

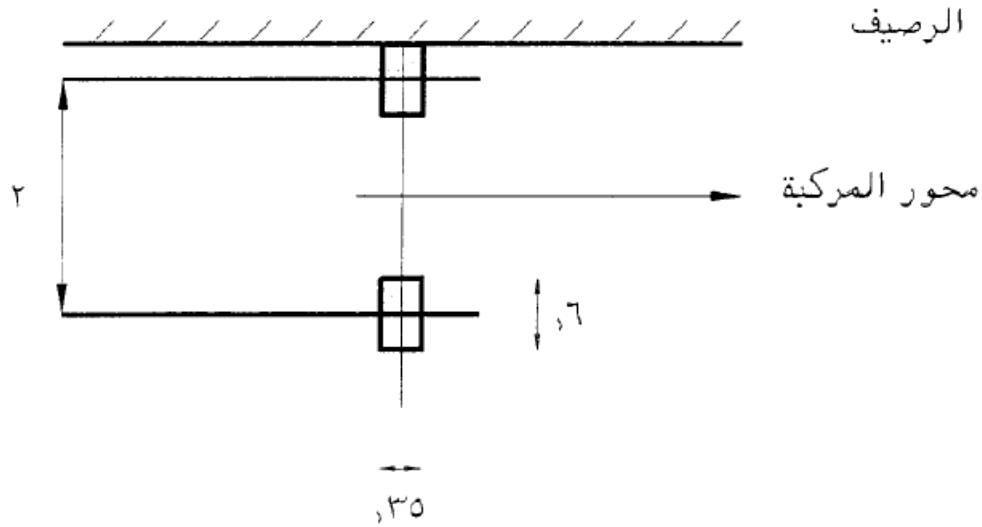

شكل (٤-٥) نموذج التحميل رقم (٢)

- ٦ - عند تصميم فواصل التمدد يتم زيادة اخذ الديناميكي للحمل بنسبة ٣٠ %.
- ٧ - يراعى في تصميم البلاطات أخذ حالة التحميل الأسوأ لنموذج التحميل رقم (١) أو (٢) وخصوصاً في حالة الكبارى المعدنية ذات الأعصاب المتعامدة (Orthotropic decks).

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code

Loading Model 2 (Cl. 5.3.2):

٢-٣-٥ نموذج التحميل رقم (٢) :


- ١ - يستخدم هذا النموذج لتصميم البلاطات لسطح الكوبري.
- ٢ - يتكون نموذج التحميل رقم (٢) من عجلتين على محور واحد المسافة بينهما ٢ متر، حمل العجلة الواحدة ٢٠٠ كن (٢٠ طن) تشمل معامل التأثير الديناميكي.
- ٣ - مساحة التلامس للعجلة عبارة عن مستطيل بأبعاد ٠,٣٥ × ٠,٦ م (شكل ٤-٥).
- ٤ - يجوز استخدام حمل عجلة واحدة فقط من نموذج التحميل في حالة الضرورة.
- ٥ - يتم اخذ التأثير الديناميكي لمقطع البلاطة الواقع بجوار فواصل التمدد وذلك بزيادة الحمل بنسبة (I) طبقاً للمعادلة التالية:

$$I = 0.3 (1 - D/6) \quad (5.1)$$

حيث :

I معامل التأثير الديناميكي الإضافي

D بعد القطاع عن فاصل التمدد بالمتر

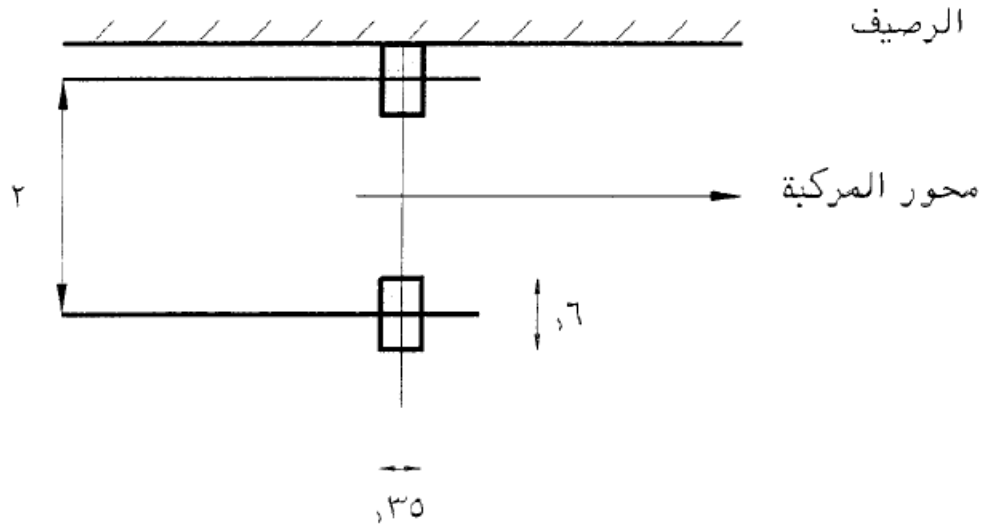

شكل (٤-٥) نموذج التحميل رقم (٢)

- ٦ - عند تصميم فواصل التمدد يتم زيادة اخذ الديناميكي للحمل بنسبة ٣٠ %.
- ٧ - يراعى في تصميم البلاطات أخذ حالة التحميل الأسوأ لنموذج التحميل رقم (١) أو (٢) وخصوصاً في حالة الكبارى المعدنية ذات الأعصاب المتعامدة (Orthotropic decks).

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code


Loading Model 3 (Cl. 5.3.3):

٥-٣-٣ نموذج التحميل رقم (٣) :

نموذج يمثل حمل المشاة ويتكون من حمل منتظم التوزيع مقداره ٥,٠٠ كن/م^٢ (٥٠٠ كجم/م^٢) يشمل معامل التأثير الديناميكي. ويتم توزيع هذا الحمل على اجمالي مساحة الكوبري شاملة الأرصفة والجزر الوسطى كحالة تحميل مؤقتة .

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code

Load dissipation through wearing surface and slab (Cl. 5.3.4):

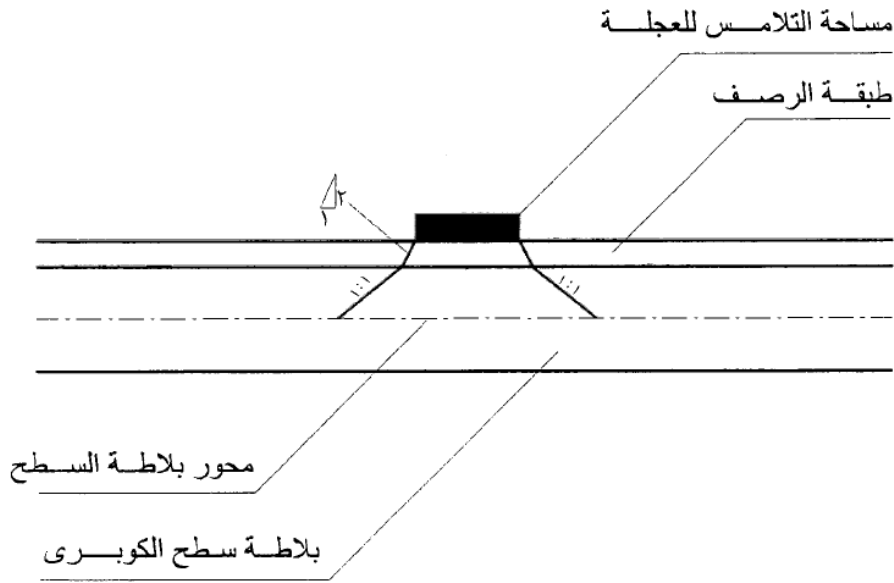

شكل (٥-٥) توزيع الحمل المركز خلال طبقات الرصف وبلاطة السطح لكوبرى
خرسانى او لكوبرى معدنى مركب (Composite)

٥-٣-٤ طريقة توزيع الحمل المركز:

- ١ - يتم أخذ الأحمال المركزة والموضحة بنموذج التحميل رقم (١) على أساس أنها أحمال موزعة بانتظام على مساحة التلامس للعجلة (٠,٤ × ٠,٤ م).
- ٢ - يتم أخذ الأحمال المركزة والموضحة بنموذج التحميل رقم (٢) على أساس أنها أحمال موزعة بانتظام على مساحة التلامس للعجلة (٠,٦ × ٠,٣٥ م).
- ٣ - يتم توزيع الحمل خلال طبقة الرصف و البلاطة الخرسانية لسطح الكوبرى حتى مستوى منتصف البلاطة الخرسانية (شكل ٥-٥) او حتى مستوى الشفة العلوية للكمرة المعدنية لسطح الكوبرى فى حالة الكبارى ذات الاعصاب المتعامدة (Orthotropic) شكل (٥-٦).

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code

Braking Load (Cl. 5.4.1):

٥-٤-١ قوى الفرامل :

- ١ - تؤخذ قوى الفرامل كقوة طولية مؤثرة عند مستوى سطح الطريق.
- ٢ - توقع قوى الفرامل على طول محور أي حارة تحميل افتراضية وتوزع بانتظام على الطول المحمل للمحور (L).
- ٣ - تحسب قوى الفرامل طبقا للمعادلة التالية بحيث لا تزيد عن ٩٠٠ كن (٩٠ طن).

$$Q_L = 360 + 2.7L \quad (\text{kN}) \quad (5.2)$$

حيث:

L = الطول المحمل من الكوبري (بالمتر).

Design Vehicular Live Load as Egyptian Code

Centrifugal force (Cl. 5.4.2):

٥ - ٤ - ٢ قوى الطرد المركزية والقوى الأفقية الأخرى

١ - فى حالة الكبارى التى تقع على منحنيات تؤخذ قوى الطرد المركزية كقوة مركزة عرضية

عمودية على المماس لمحور الطريق ومؤثرة عند مستوى سطح الطريق.

٢ - يوضح الجدول (٢-٥) قيم قوى الطرد المركزية متضمنا التأثير الديناميكي.

جدول (٥ - ٢) قيم قوى الطرد المركزية (Q_t).

قيم قوى الطرد المركزية	نصف قطر الانحناء
$Q_t = 0.2 Q_v$ (kN)	$r \leq 200$ m
$Q_t = 40 Q_v / r$ (kN)	$200 < r \leq 1500$ m
$Q_t = 0$	$r > 1500$ m

حيث:

r نصف قطر الانحناء الأفقي لمحور الطريق (بالمتر).

Q_v مجموع أوزان عربات التحميل المستخدمة بنموذج التحميل رقم (١) (kN).

بفرض أخذ ثلاث عربات تحميل لطريق ٣ حارات فأن قيمة قوى الطرد المركزية لنصف

قطر ٣٠٠ متر تكون ١٦٠ كن (١٦ طن). بالنسبة لطريق حارتين تصبح قوى الطرد

المركزية ١٣٣ كن (١٣,٣ طن).


٣ - تؤخذ قوى فرملة عرضية (نتيجة الفرملة المائلة أو الإنزلاق) مقدارها ٢٥ % من قيمة

الفرملة الطولية فى نفس اتجاه قوى الطرد المركزية ومضافة إليها.


Box Girder Deck Section Dimensions

Box Girder Bridge Section Dimensions


Section Dimensions:

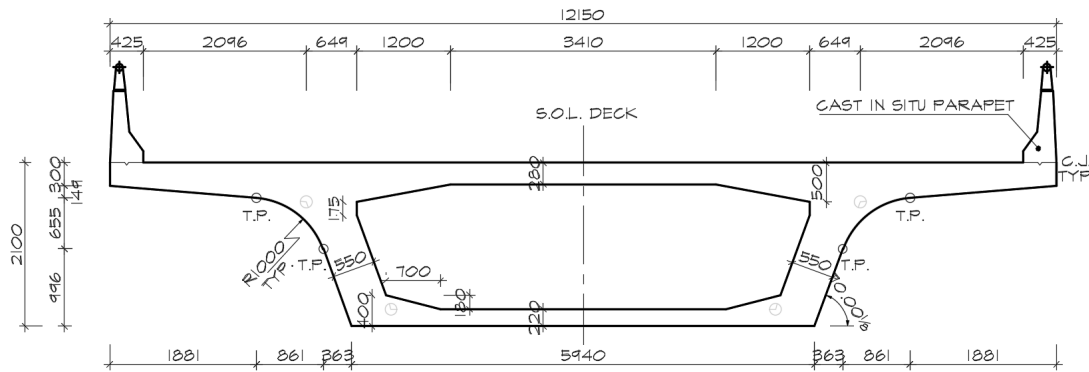

Single Cell Box Girder

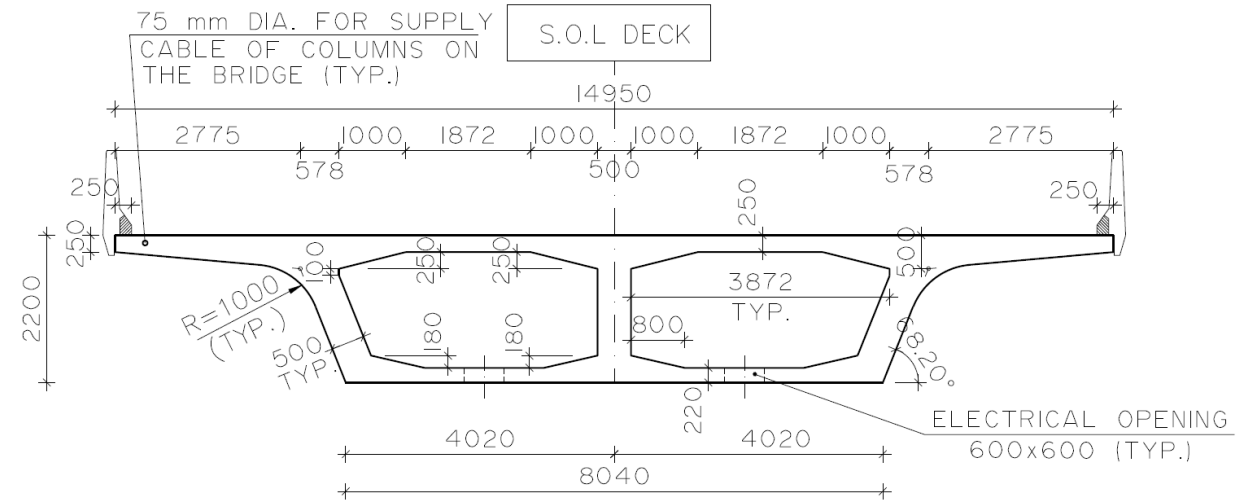


Double Cell Box Girder

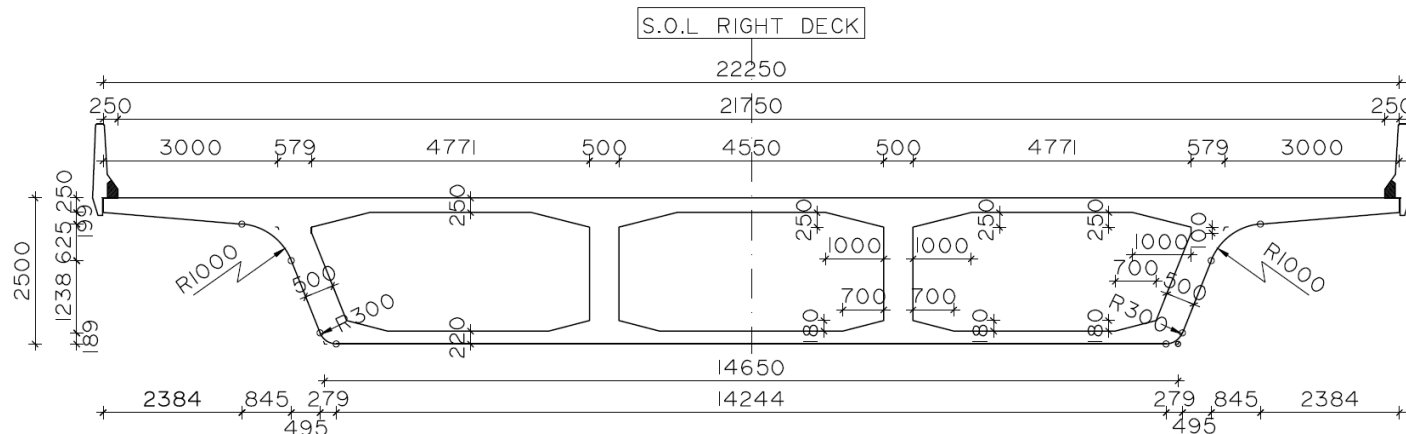

Triple Cell Box Girder

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions:

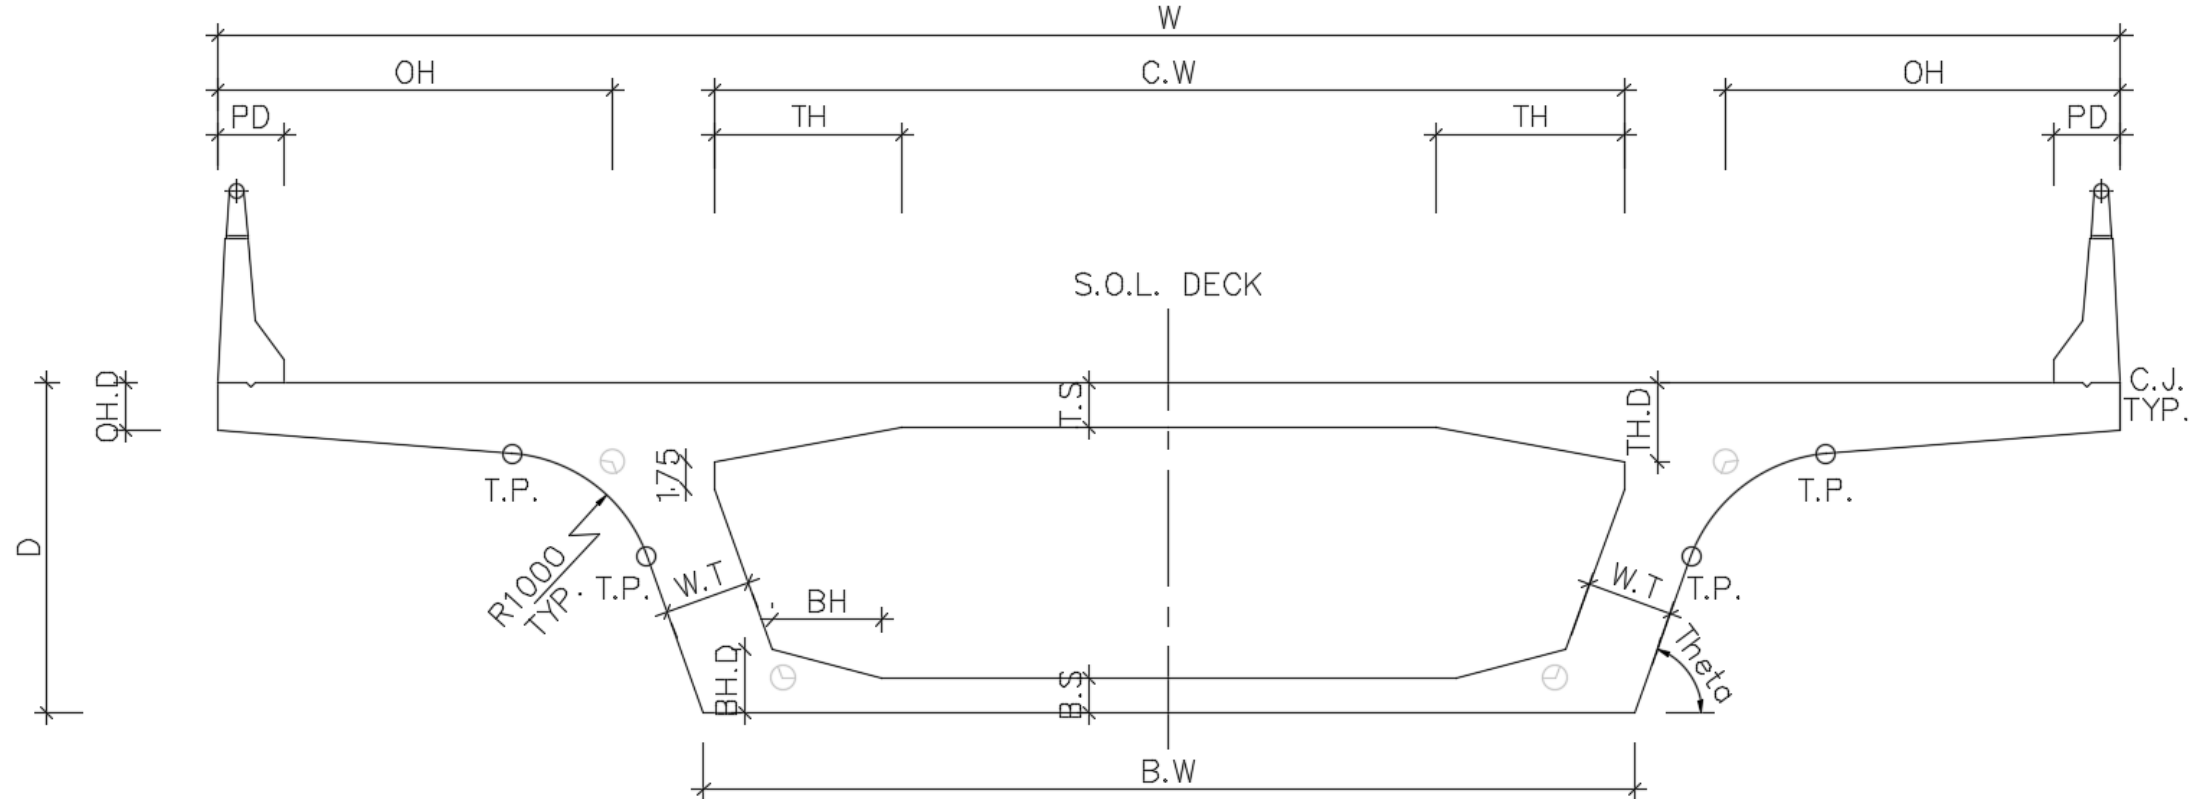


Control Dimensions In choosing the box Section

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions

- **Total Width (W):**
 - Based on the road width form transportation engineer.
 - The seating width of the parapet.
 - $W = TR(w) + PD * 2$

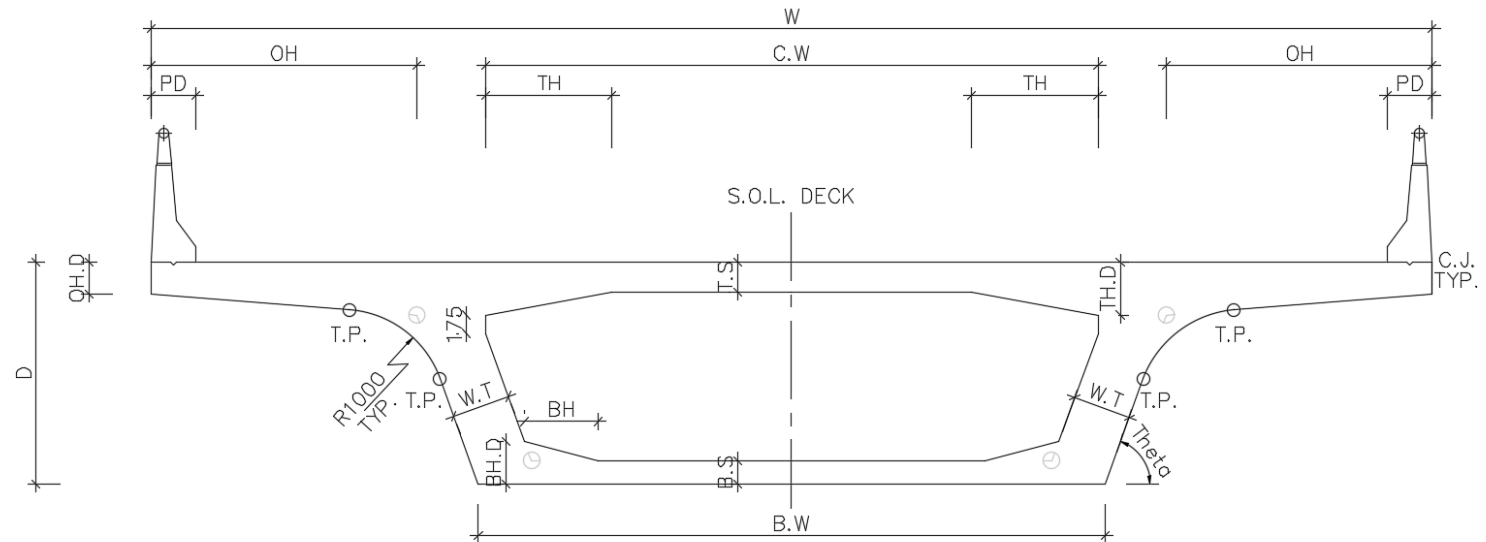


Box Girder Bridge Section Dimensions



Section Dimensions

- Parapet seating width (PD):
 - Based on the parapet design and collision test level load.
 - $PD = 0.25 \sim 0.5 \text{ m}$

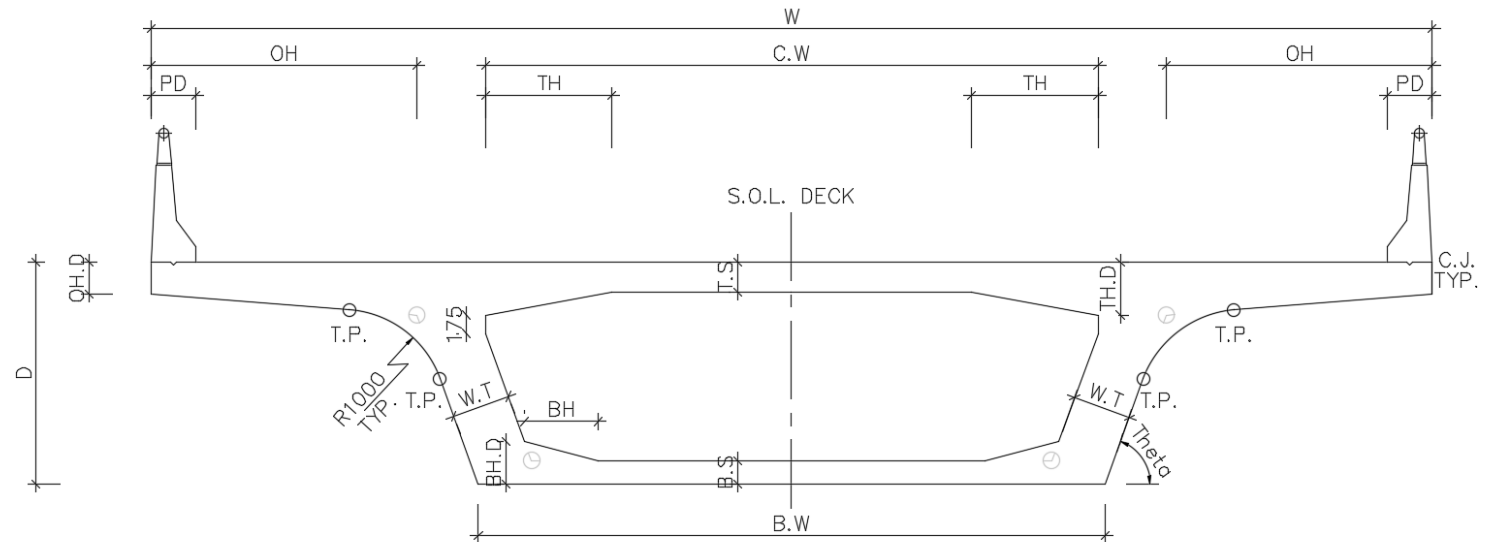


Box Girder Bridge Section Dimensions



Section Dimensions

- Cell Width (CW) & Overhang length (HO):
 - Practically we choose the overhang length (OH) = 0.5 ~ 0.7 the cell width (CW)
 - To get a good distribution of moments over the top slab of the box girder in the transverse direction.
- $W = CW + 2*(0.5 \sim 0.7)CW$
- Get CW
- Get OH

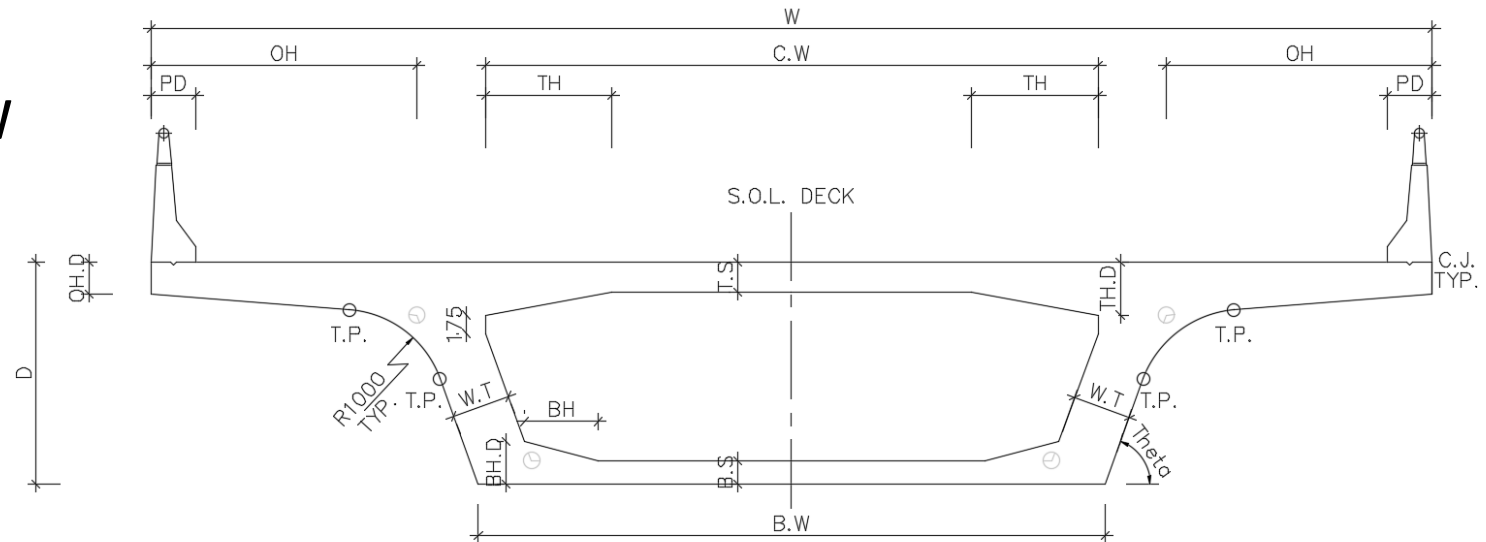


Box Girder Bridge Section Dimensions



Section Dimensions


- Cell Width (CW) & Overhang length (HO):
 - Cell width recommended to not be more than 4.50 ~ 5.0 m to avoid excessive moments on the top slab.
 - $CW \leq 4.5 \sim 5.0$ m

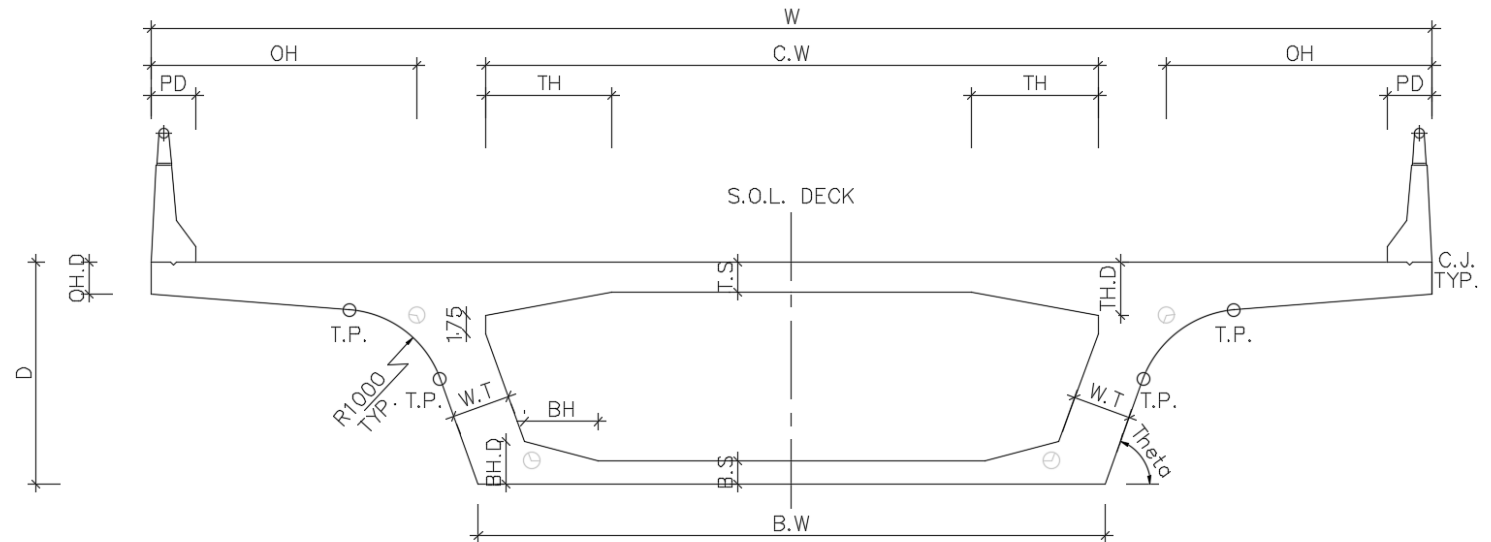

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions

- **Cell Width (CW) & Overhang length (HO):**
 - In case the width was more than 5.0m multiple cell box girder shall be used.
 - $W = n * CW + 2 * (0.5 \sim 0.7) CW$
 - Where,
n = the number of cells
 - Get CW.
 - Get OH.

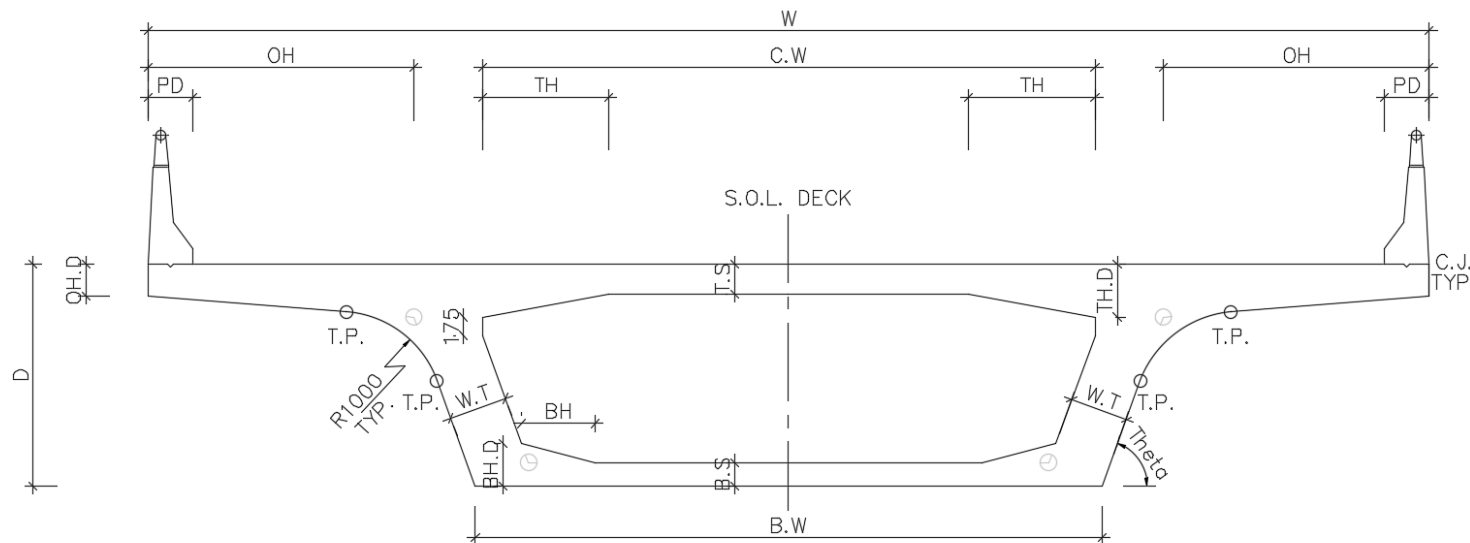


Box Girder Bridge Section Dimensions



Section Dimensions


- **Top Slab Thickness (T.S):**
 - The top slab thickness (T.S) varies from 0.25 to 0.35 m based on the Cell Width.
 - For typical cell width (CW) < 4.00 m top slab thickness shall be 0.25 m.
 - $T.S = 0.25 \sim 0.35$ m

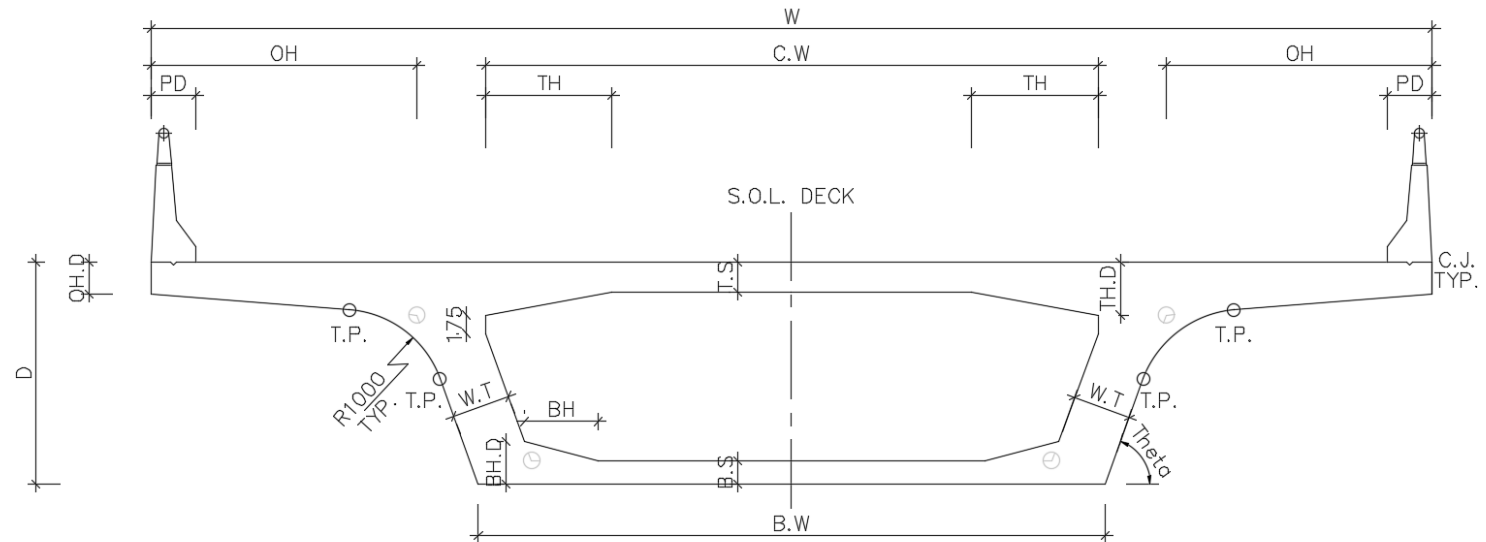

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions


- **Top Slab Hunch length (TH):**
 - The top slab Hunch Length is a rounded ratio of the cell width.
 - Practically this ratio can be 0.2 of the cell width.
 - $TH \approx 0.2 CW$

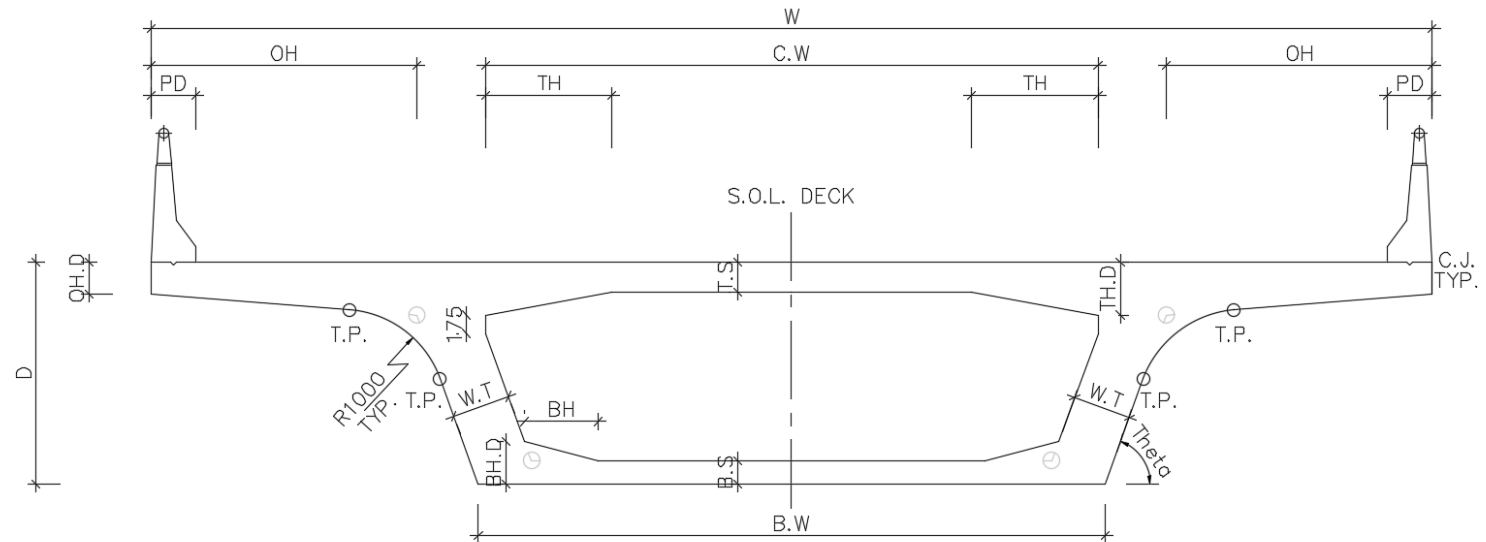

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions

- **Top Slab Hunch thickness (TH.D):**
 - The top slab Hunch thickness is used to resist the excessive negative moment at the ends of the top slab.
 - Practically of typical Cell Width the Hunch Thickness shall be 0.45 ~ 0.55 m.
 - $TH.D = 0.45 \sim 0.55 \text{ m.}$

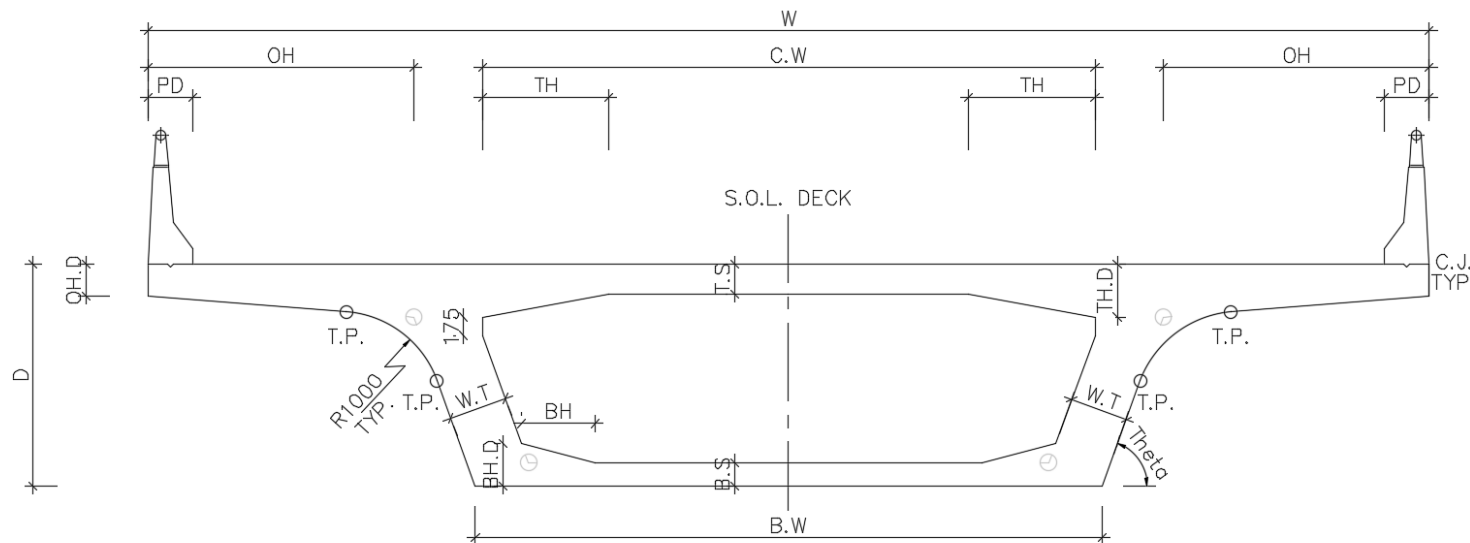


Box Girder Bridge Section Dimensions



Section Dimensions


- **Bottom Slab Thickness (B.S):**
 - The Bottom slab thickness (B.S) varies from 0.18 to 0.25 m based on the bottom width of the deck (B.W).
 - For typical cell width (CW) < 4.00m Bottom slab thickness shall be 0.22 m.
 - $T.S = 0.18 \sim 0.25 \text{ m}$

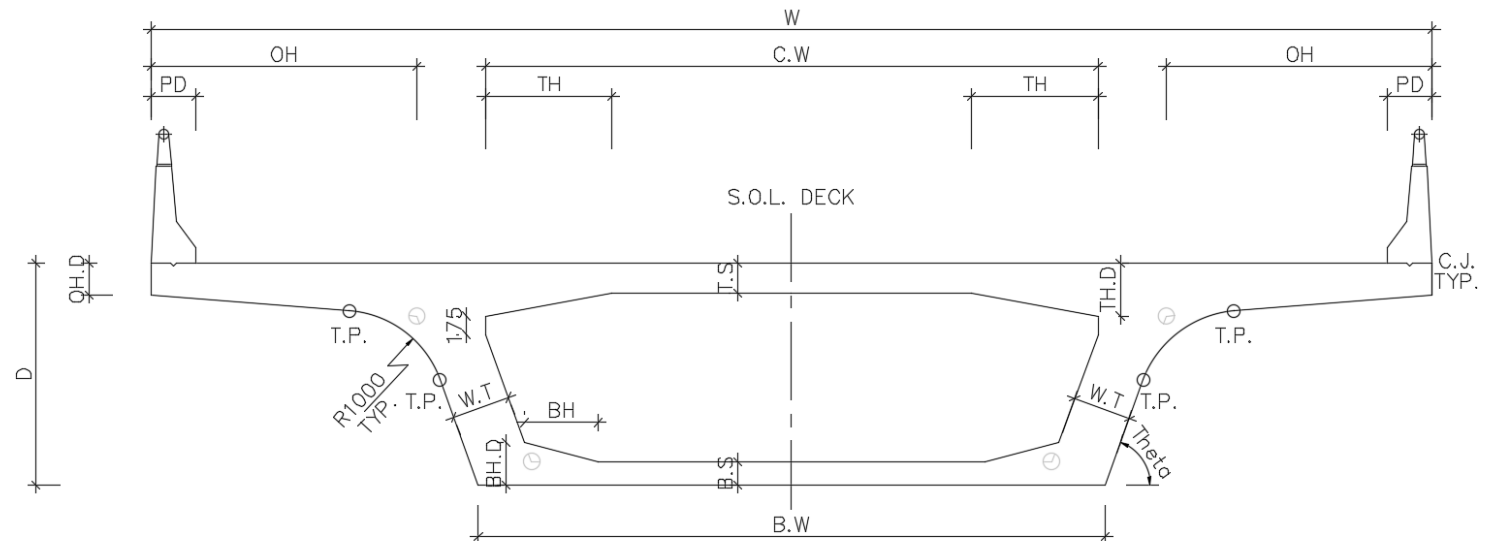

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions


- **Bottom Slab Hunch length (TH):**
 - The bottom slab Hunch Length is a rounded ratio of the bottom Width.
 - Practically this ratio can be 0.2 of the bottom Width.
 - $BH \approx 0.2 B.W$

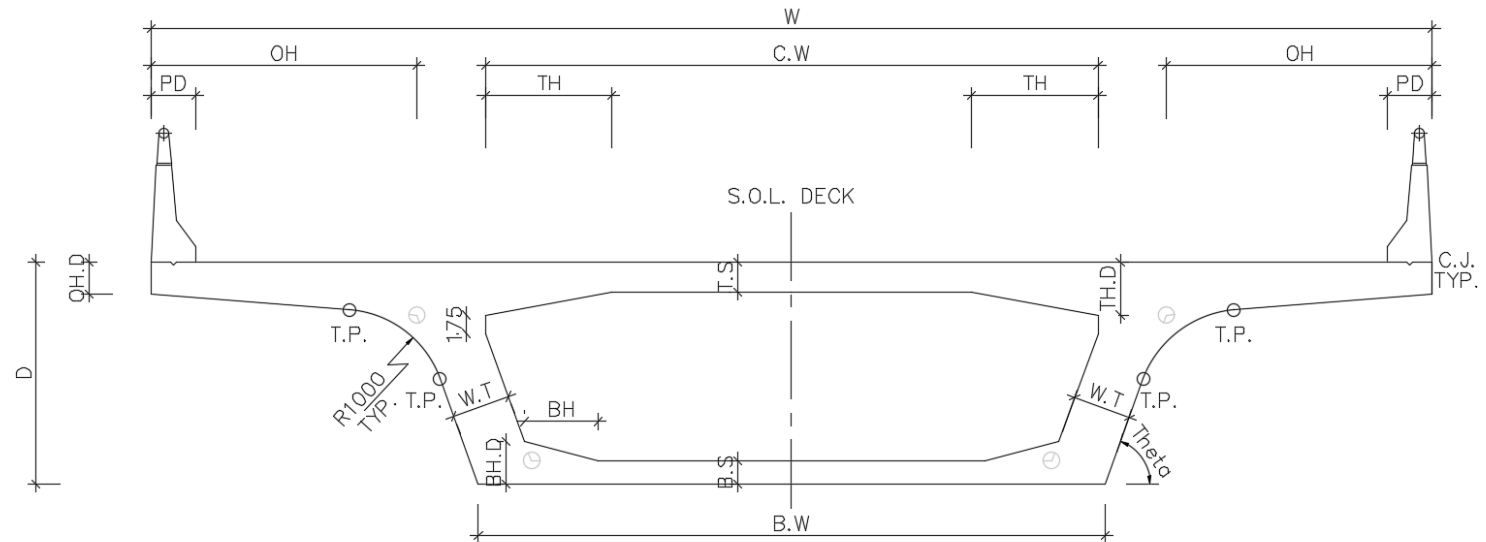

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions


- **Bottom Slab Hunch thickness (TH.D):**
 - The Bottom slab Hunch thickness is used to resist the excessive negative moment at the ends of the Bottom slab.
 - Practically of typical Cell Width the Hunch Thickness shall be 0.35 ~ 0.45 m.
 - BH.D = 0.35 ~ 0.45 m.

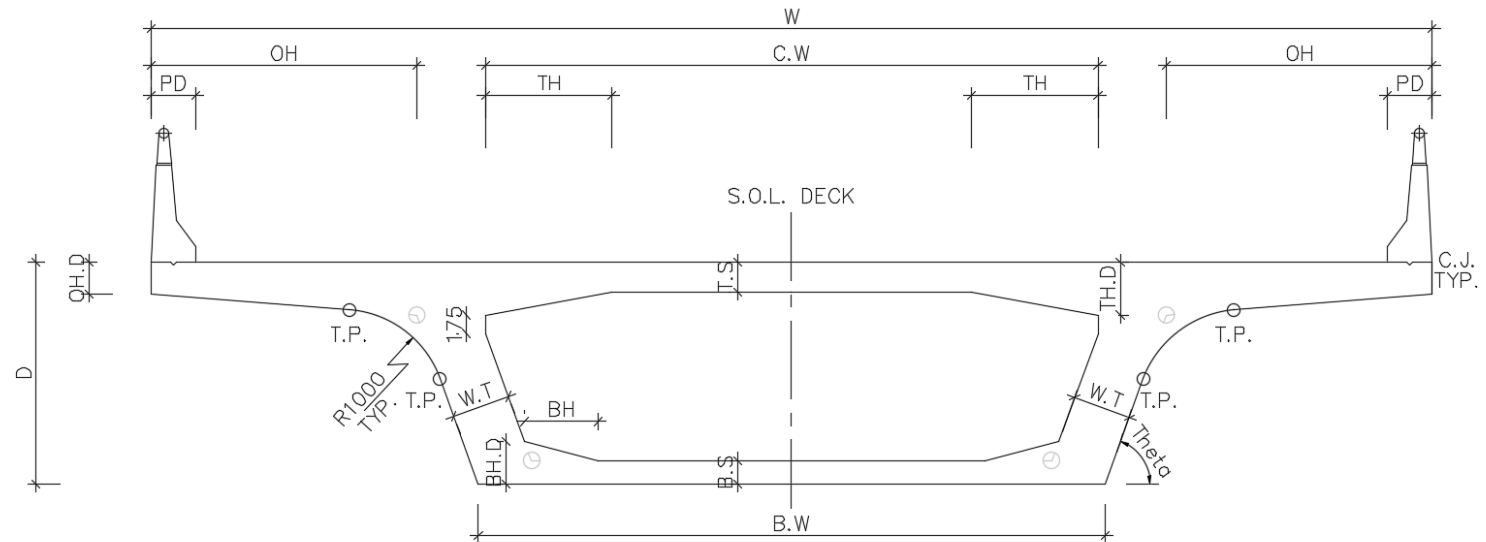

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions


- **Angle Theta (Theta):**
 - For more economic box girder section and from the aesthetic point of view the angle theta shall be chosen from 60 ~ 80 degree.
 - $\Theta = 60 \sim 80$ Degree

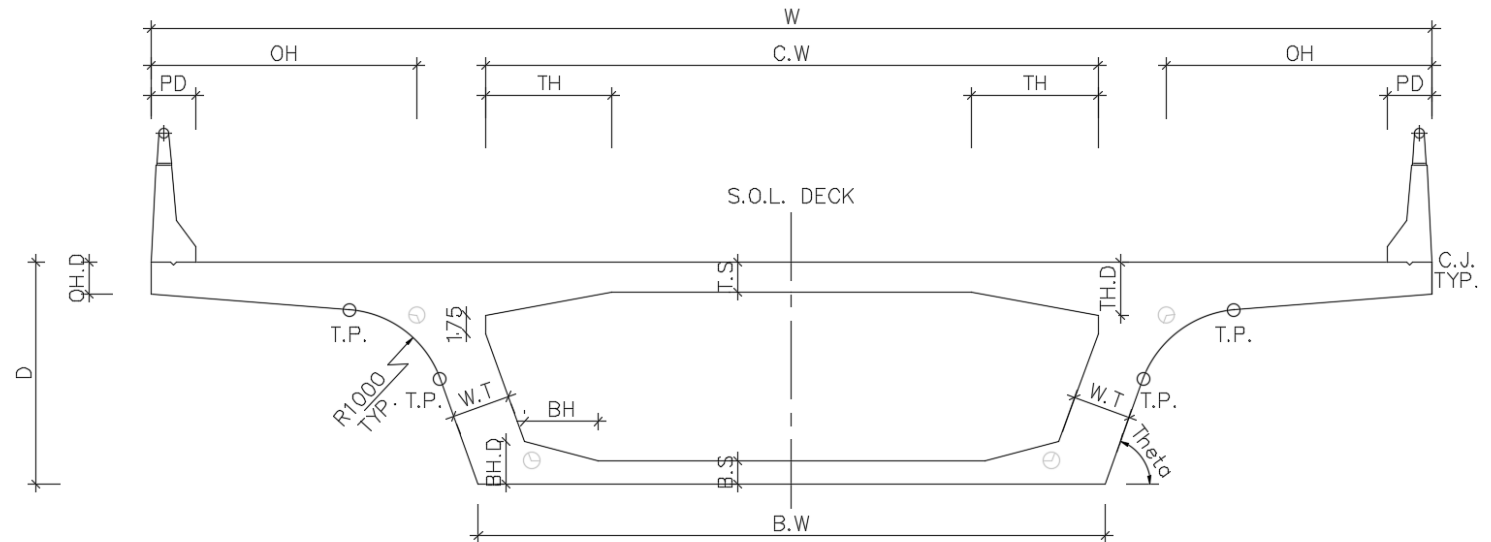

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions


- **Depth of the section (D):**
 - The depth of the box girder section is based on the span.
 - Practically the span to depth ratio used depends on the type of girder either it is prestressed or non-prestressed.
 - For Prestressed $S/D = 22 \sim 25$.
 - For Non-prestressed $S/D = 16 \sim 18$.

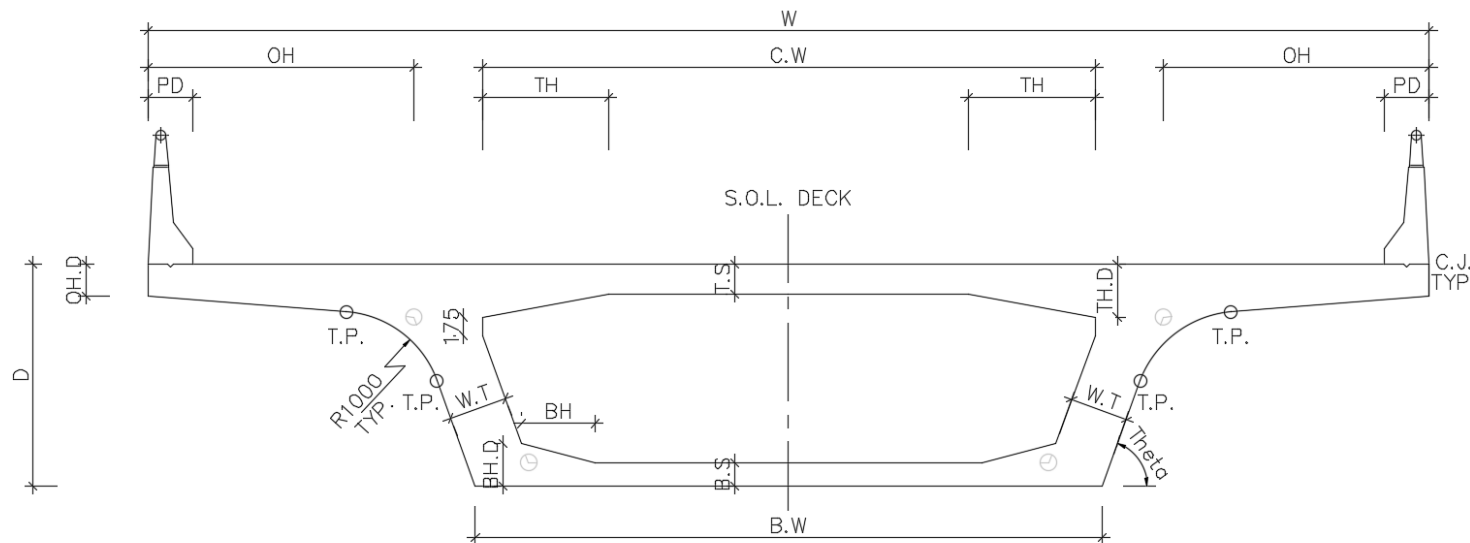

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions

- **Depth of the overhang (OH.D):**
 - Typical depth used for the overhang is 0.25 m. and it is based on the detailing of the reinforcement of the parapet based on the design collision force on the parapet.
 - **OH.D = 0.25**

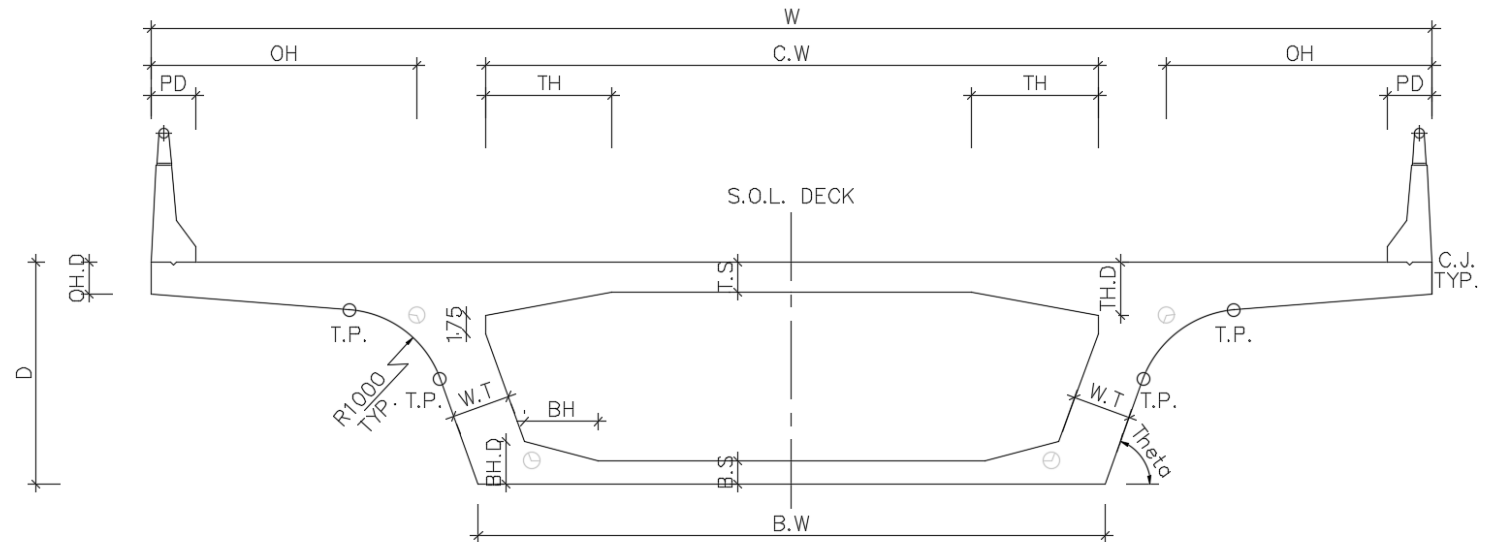

Box Girder Bridge Section Dimensions


Section Dimensions

- **Web Thickness (W.T):**
 - The webs in the box girder are responsible for resisting the shear force on the deck girder.
 - The web thickness should be chosen based on:
 - Resist the shear stress on the box girder.
 - Contain the prestressing cable.
 - For optimized design and economic web thickness, the web thickness shall vary over the span of the box girder.

Box Girder Bridge Section Dimensions

Section Dimensions

- **Web Thickness (W.T):**
 - The duct diameter and spacing between ducts are specified by the prestressing provider.
 - Concrete cover of the webs shall be considered.
 - Stirrups diameter in the web and longitudinal reinforcement also shall be considered.

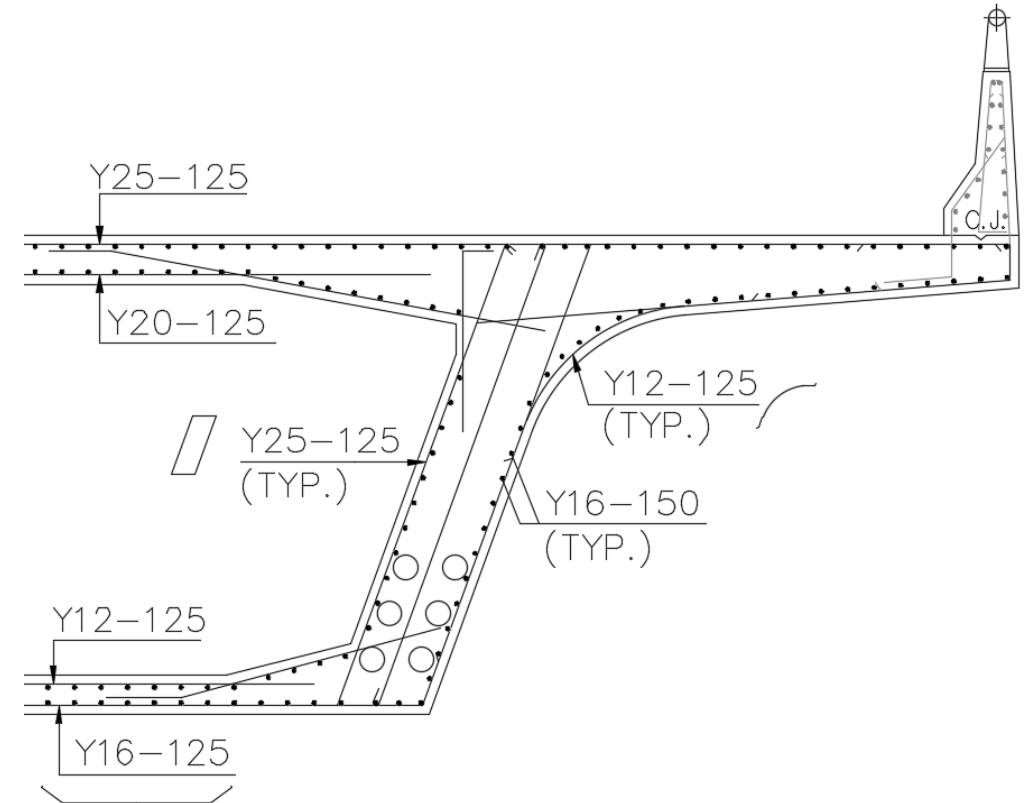

Box Girder Bridge Section Dimensions



Section Dimensions

- **Web Thickness (W.T):**
 - Typically the clear spacing between prestressing ducts shall not be less than O.D of the prestressing duct.
 - The spacing is recommended by the prestressing provided.

Dimensions of Corrugated Duct (Standard Sizes)

Tendon Type		Sheating	
0.5"	0.6"/0.62"	I.D. [mm]	O.D. [mm]
5901	6801	25	30
5902	6802	40	45
5904	6803	45	50
5905	6804	50	55
5907	6805	55	60
5909	6807	60	65
5912	6809	70	75
5915	6812	80	85
5920	6815	85	90
5927	6819	95	100
5932	6822	100	105
5937	6827	110	117
-	6831	120	127
-	6837	130	137
-	6843	140	147
-	6849	150	157
-	6855	160	167

DYWIDAG Prestressing System

Box Section assignment in CSI Bridge Software

